Оснастка перед выходом

Связи деталей и порядок подготовки

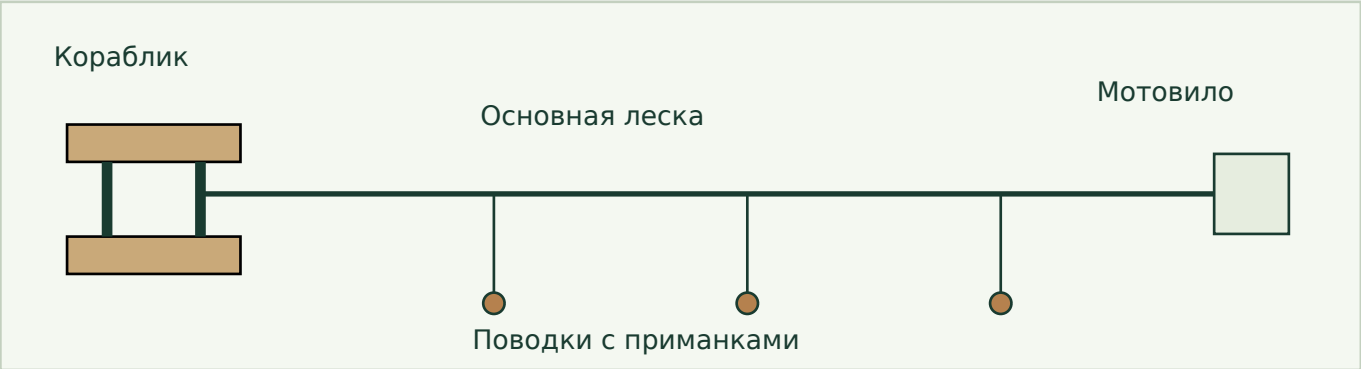

Схема показывает связи. Число поводков и крючков выбирают по правилам водоёма и управляемости монтажа.

1. Разложите комплект

Отделите основную леску от поводков. Закройте жала крючков и уберите свободные петли.

2. Осмотрите нагрузочные соединения

Проверьте леску, узлы, застёжки и крепления рамы. Повреждённую деталь замените до запуска.

3. Проверьте свой реверс

Найдите два рабочих положения. Механизм должен перемещаться свободно, без травы и заеданий.

4. Разметьте поводки

Проверьте возможные пересечения соседних поводков при раскладке, выпуске и сборе.

5. Сначала короткая проба

До рабочего прохода убедитесь, что можете вывести, удержать и вернуть кораблик.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Проверьте действующие правила водоёма, погоду и инструкцию своей модели. Не зажимайте движущуюся нагруженную леску голой ладонью. Не заходите за снастью в опасную воду.